



AVALON NORDIC

STÄLLNING FÖR TRÅDFRITT NIVÅLARM

Installationsmanual



Innehållsförteckning


1. INSTALLATION AV TRÅDLÖST NIVÅLARM UNDER LOCK, NÄR AVSTÅNDET TILL INOMHUSENHETEN ÄR MINDRE ÄN 40M	3
1.1. Servicerör OD 200 mm	3
1.2. Servicerör OD 315 mm	3
1.3. Servicerör OD 450 mm	4
1.4. Servicerör OD 800 mm	4
2. JUSTERING AV LARMNIVÅN	5
3. INSTALLATION AV TRÅDLÖST NIVÅLARM OVANPÅ LOCKET NÄR AVSTÅNDET TILL INOMHUSENHETEN ÄR MER ÄN 40M	6
3.1. 450 mm stenimitations-lock	6
3.2. 800 mm låsbart lock	7
3.3. 315 mm lock	7

1. INSTALLATION AV TRÅDLÖST NIVÅLARM UNDER LOCK, NÄR AVSTÅNDET TILL INOMHUSENHETEN ÄR MINDRE ÄN 40M

Antennen för det trådlösa nivåarmet (utomhusenheten) kan placeras under locket med en separat ställning när avståndet till inomhusenheten är mindre än ca 40 m och inomhusenheten inte är placerad bakom väggar som förhindrar att radiovågorna tar sig fram.


1.1. Servicerör OD 200 mm

Ställningen för det trådlösa larmet monteras insidan av locket till serviceröret med de två medföljande skruvarna. Markera placeringen av monteringskruvarna på insidan av locket så att ställningen ryms in i röret när locket är på plats. Borra 5 mm hål i locket för skruvarna och fäst ställningen i locket.

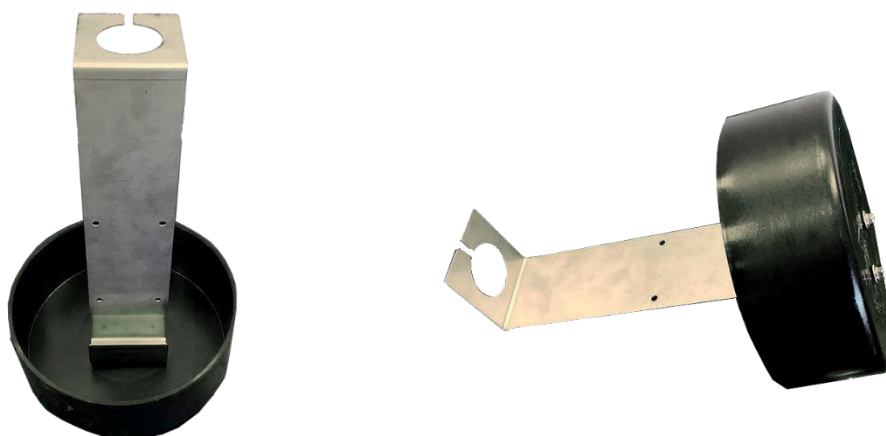

1.2. Servicerör OD 315 mm

Ställningen för det trådlösa larmet monteras insidan av locket till serviceröret med de två medföljande skruvarna. Tryck in ställningen mellan förstärkningsribborna enligt bilden och markera placeringen av monteringskruvarna på insidan av locket så att när locket är på plats ryms ställningen in i serviceröret. Borra 5 mm hål i locket för skruvarna och fäst ställningen i locket.

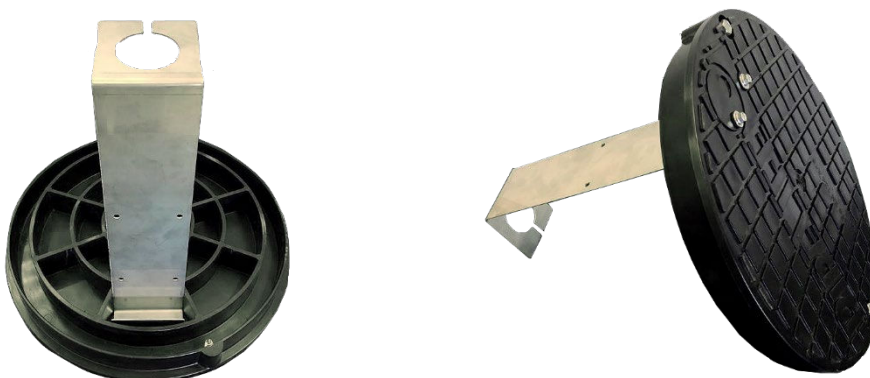

1.3. Servicerör OD 450 mm

Ställningen för det trådlösa larmet hängs i den övre änden av serviceröret och fästs på plats genom att ställningen skruvas fast i sidan av serviceröret med de två medföljande skruvarna. Använd ett elastiskt tätningsmedel för att säkerställa tätheten i hålet som skruven i serviceröret gör.



Varmistusruuvi

Säkringsskruv




1.4. Servicerör OD 800 mm

Ställningen för det trådlösa larmet monteras i serviceröret genom att skruva fast ställningen inne i sidan av serviceröret enligt bilden, med de två medföljande skruvarna. Rikta in fästet så att hålen passar in i servicerörets inre profil. Använd ett elastiskt tätningsmedel för att säkerställa tätheten i hålet som skruven i serviceröret gör.



Fästningsskruvar


Kiinnitysruuvit



2. JUSTERING AV LARMNIVÅN

Sensorn hänger på kabeln. När ändorna på sensorelektroderna är i kontakt med vatten uppstår ett larm. Genom att ändra längden på sensorkabeln kan höjden på sensorn justeras.

Mät avståndet från ställningen till önskad vattennivå vid vilken larmet ska utlösas. Då finns det tillräckligt med tid för att beställa tömning av den slutna tanken och tanken tömd. Justera kabellängden (för mer detaljerade instruktioner om hur du ställer in larmet, se instruktionen som följer med leveransen av det trådlösa larmet).

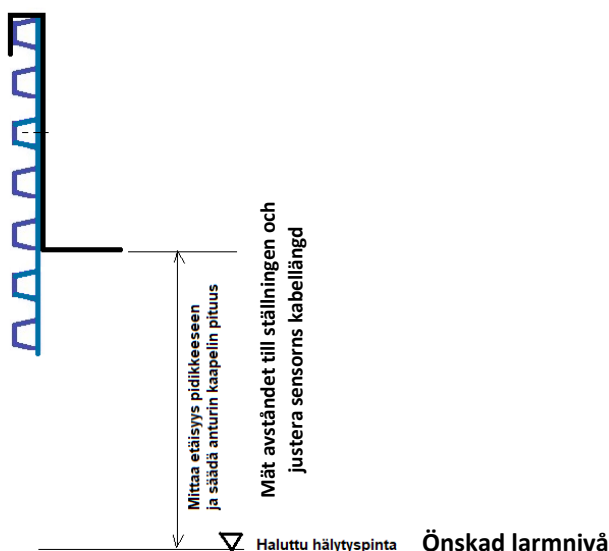

Justera kabelns längd så att den är passlig genom att skjuta kabelöglan längre eller kortare.



3. INSTALLATION AV TRÅDLÖST NIVÅLARM OVPÅ LOCKET NÄR AVSTÅNDET TILL INOMHUSENHETEN ÄR MER ÄN 40M

Om avståndet mellan den slutna tanken och inomhusenheten är mer än cirka 40 m, eller om inomhusenheten måste placeras på en plats där radiovågorna som sänds ut av utomhusenheten inte tar sig fram bra, installeras antennen ovpå locket.

3.1. 450 mm stenimitations-lock

Borra först ett hål i locket underifrån med en D110 mm hålsåg. När du borrar ett D110 mm hål underifrån, var noga med att inte föra bladet in i topphöljet. Borra sedan ett hål uppifrån med en D42 mm hålsåg. Installera antennen.




3.2 800 mm låsbart lock

Borra först ett hål i locket underifrån med en D110 mm hålsåg. När du borrar ett D110 mm hål underifrån, var noga med att inte föra bladet in i topphöljet. Borra sedan ett hål uppifrån med en D42 mm hålsåg. Installera antennen.



3.3 315 mm lock

Borra först ett hål i locket ovanifrån med en D42 mm hålsåg. Därefter måste en del av de stabiliserande ribborna inne i locket tas bort så att åtdragningsmuttern når gängorna. Installera antennen.

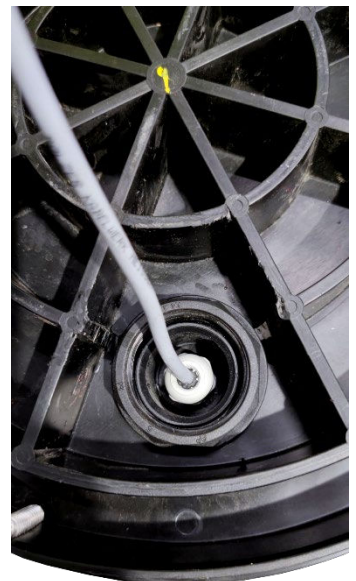



AVALON NORDIC

AVALON NORDIC OY, PB 1000, 65301 VASA, Tel. 040 841 9100